


Anbringen eines Aufklebers



1. Den Untergrund von Staub und Fetten reinigen.

Beim Aufbringen des Aufklebers muss der Untergrund trocken sein.

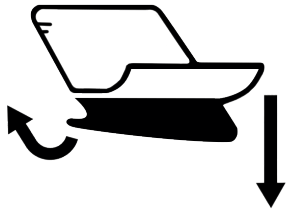

2. Das Trägerpapier an der kürzesten Seite ca. 5 cm abziehen und die offene Klebestelle ankleben.

Anschließend das Trägerpapier von unten heraus ziehen.




3. Den Aufkleber von der bereits angeklebten Stelle aus aufstreichen. Wichtig: Die Randbereiche besonders fest andrücken!

Zum Anbringen ein Raket-Werkzeug mit abgerundeten Ecken nutzen.



4. Den Aufkleber 24 Stunden vor dem ersten Belasten anziehen lassen.

Erst dann aktiviert der Kleber seine volle Klebekraft!

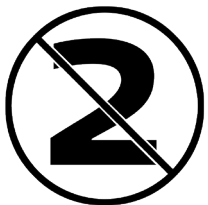

5. Der Aufkleber ist nur einmalig verwendbar.


Ein zweites Aufkleben verringert die Klebekraft erheblich!

Anbringen eines Aufklebers



1. Den Untergrund von Staub und Fetten reinigen.

Beim Aufbringen des Aufklebers muss der Untergrund trocken sein.

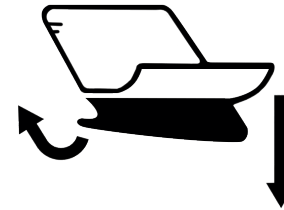

2. Das Trägerpapier an der kürzesten Seite ca. 5 cm abziehen und die offene Klebestelle ankleben.

Anschließend das Trägerpapier von unten heraus ziehen.



3. Den Aufkleber von der bereits angeklebten Stelle aus aufstreichen. Wichtig: Die Randbereiche besonders fest andrücken!

Zum Anbringen ein Raket-Werkzeug mit abgerundeten Ecken nutzen.



4. Den Aufkleber 24 Stunden vor dem ersten Belasten anziehen lassen.

Erst dann aktiviert der Kleber seine volle Klebekraft!



5. Der Aufkleber ist nur einmalig verwendbar.

Ein zweites Aufkleben verringert die Klebekraft erheblich!